


AIPER[®]

—— bring vacation home ——

BASSEINIPUHAUSE ROBOT

Originaaljuhised

Aiper Scuba SE

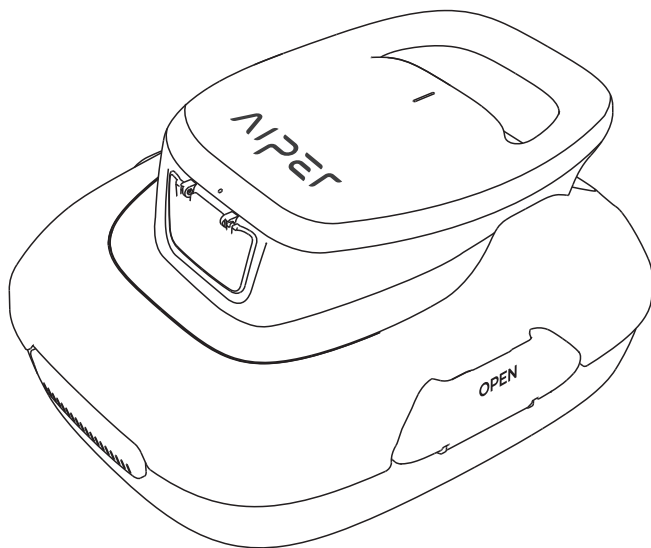

Kasutusjuhend

保密文件 Confidential Document

Täname teid, et valisite Aiperi.

Nüüd olete liitunud miljonite inimeste perega, kes on juba usaldanud Aiperile oma basseinide eest hoolitsemise ja naudivad puhta basseini mugavust.


See kasutusjuhend aitab teil oma seadet hooldada ja tagab selle maksimaalse tõhususe aastateks. Palun võtke mõni hetk, et läbi lugeda.

Kui teil on küsimusi, külastage meie veebisaiti www.aiper.com ja võtke abi või lisateabe saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.

Aiperi klienditeenindus:

E-mail: service@aiper.com

Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)

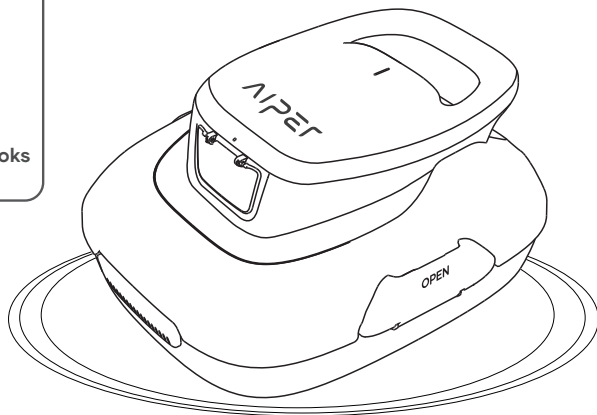

Eesti

SISUKORD

Olulised ettevaatusabinõud -----	3
1. Ülesehitus -----	5
2. Spetsifikatsioonid ja töötingimused -----	6
3. Seadme kasutamine -----	7
4. Valikuline -----	8
5. Laadimine -----	11
6. Hooldamine -----	13
7. Hoiustamine -----	16
8. Üldised vead -----	17
9. Pakendite loetelu -----	17
10. Garantii -----	18

Olulised ettevaatusabinõud

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja kasutage seadet vastavalt juhisteile. Aiper ei vastuta ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude või vigastuste eest.


Juhised:

1. Ärge kasutage seadet, kui basseinis on inimesi või loomi.
2. Veenduge, et seade on välja lülitatud, kui seda hooldatakse, puhastatakse või kui seda ei kasutata.
3. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid juhendanud või juhendanud seadme kasutamist.
4. Lapsi peab valvama, et nad seadmega ei mängiks.
5. Kasutage ainult originaalset, lubatud toiteadapterit.
6. Adapterjuhtme võib välja vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
7. Laadimise ajal on tungivalt soovitatav ühendada laadija ülepingekaitse seadmega.
8. Enne seadme laadimist veenduge, et laadimisliides on täiesti kuiv.
9. Laadimise ajal tuleb seadet hoida jahedas, hästi ventileeritud kohas. Kliendid ei tohiks seadet laadimise ajal kinni katta, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist või riistvara rikkeid.
10. Ärge kasutage seadet väljaspool veekogu, sest see võib põhjustada riistvara rikkeid või ülekuumenemist.
11. Seadme juhtkomplekti tohivad lahti võtta ainult sertifitseeritud spetsialistid.
12. Ärge kasutage seadet basseinifiltri töötamise ajal.
13. Vältige mootori õlitihendi läbitorkamist, kuna see sisaldab õli. Kui see on läbi torgatud, võib see põhjustada väikese õlilekke teie basseinis.


14. Ärge hoidke ega kasutage seadet millegi läheduses, mis töötab kõrge kuumusega.
15. Ärge torgake ega lööge seadme korpust, sest see tekitab parandamatuid kahjustusi. Lisaks ei tohiks seadet visata.
16. Ärge kasutage ühtegi kolmanda osapoolle akut. Seadet võib kasutada ainult mudeli HYY0345210 akuga.
17. See seade sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult asjatundlikud isikud.
18. See seade sisaldab akusid, mis ei ole vahetatavad. Kui aku kasutusega on lõppenud, tuleb seade nõuetekohaselt kõrvaldada.
19. Ärge kasutage seadet või akut liiga kõrgetel temperatuuridel.
20. Olge teadlik, et akuga töötava seadme või aku klemmid võivad metallesemetega lühisesse sattuda.
21. Tagastage akud professionaalsele ringlussevõtuorganisatsioonile.
 - Aku tuleb enne seadme kõrvaldamist seadmest välja võtta.
 - Seade tuleb aku eemaldamisel vooluvõrgust lahti ühendada.
 - Aku tuleb ohutult kõrvaldada.
22. Ärge kahjustage akut selle eemaldamisel, vältimaks lühiseid või vedeliku lekkeid. Kui aku lekib, vältige vedeliku sattumist nahale või riietele ja pühkige see kohe kuiva lapiga ära. Seejärel edastage aku nõuetekohaseks kõrvaldamiseks sobivasse ringlussevõtuasutusse või määratud müügijärgse teeninduse meeskonnale.

Palun lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi.


1. Ülesehitus

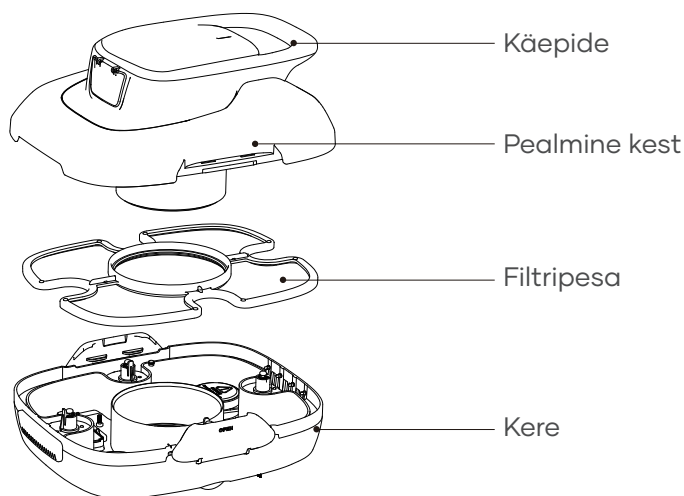

Tõmbekonks

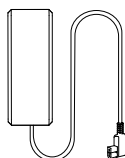

Laadija

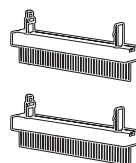

Harjad

2. Spetsifikatsioonid ja töötingimused

1. Basseini suurus: 80 m² / 860 sq. ft lameda põrandaga basseinid

2. Laadija sisend: 100~240 V, 50/60 Hz

3. Laadija väljund: 12,6 V / 1,0 A

4. Laadimise aeg: 3–4 tundi

5. Aku kestvus: 90 minutit

6. IP-klass: IPX8 veekindel

7. Maksimaalne vee sügavus: 0,5–3 m (1,6–10 ft)

8. Aku mahtuvus: 2600 mAh (28,08 Wh)

TÄHELEPANU:

Optimaalse jõudluse tagamiseks soovitab Aiper kasutada seadet järgmistes veekogudes.

• Temperatuur: 10–35 °C (50–95 °F)

• pH-väärtus: 7,0–7,4


• Kloor: Maksimaalselt 4 ppm

• NaCl: Maksimaalselt 5000 ppm


3. Aiperi basseinipuhasti kasutamine

3.1 Esmakordne kasutamine

- a. Seade on mõeldud tasase põrandaga, kallakuta basseinide puhastamiseks kuni 80 m² / 860 sq. ft.

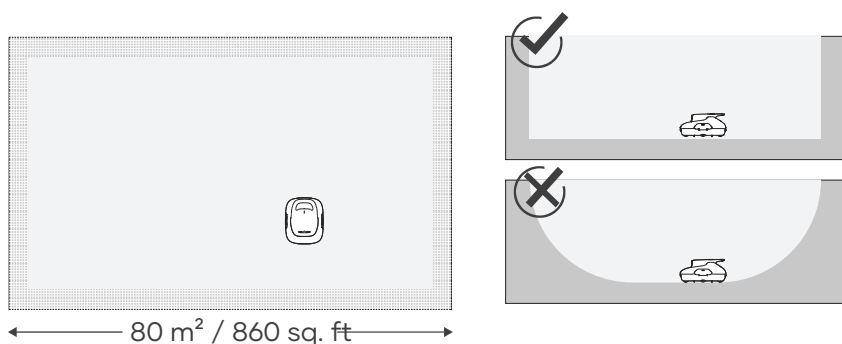


- b. Asetage kaks kaasasolevat harja tihedalt seadme allosas olevatesse avadesse. Te kuulete klõpsatust, mis tähendab, et harjad on kindlalt paigas.

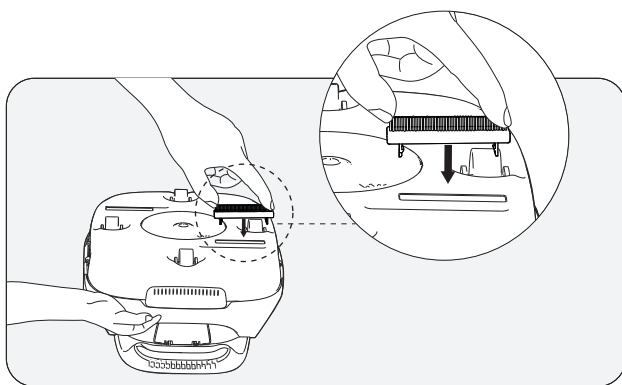

c. Lülitage seade pärast kasutamist välja.


d. Tõstke basseinist välja nii, et seadme põhi on suunatud seina poole.

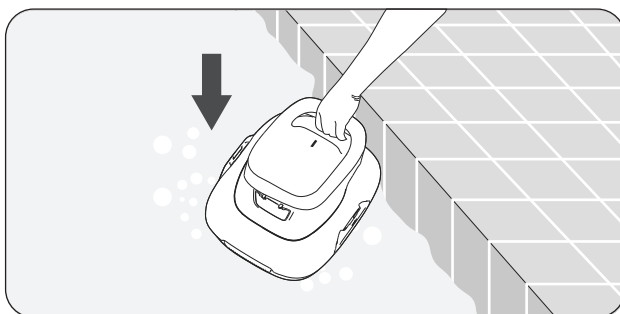


4. Valikuline

4.1 Laadige seade enne selle esimest korda kasutamist täielikult.


4.2 Vajutage toitenuppu ja asetage seade vette, kui kuulete helisignaali.

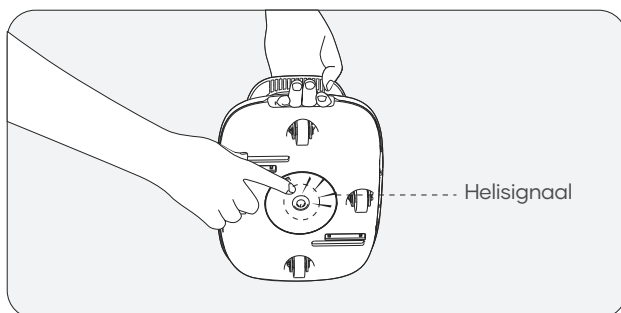


4.3 Kui teie seade on aku tühjenemise tõttu välja lülitatud, asetsedes basseini serval, annab seade kahe minuti jooksul katkendlikult helisignaali.

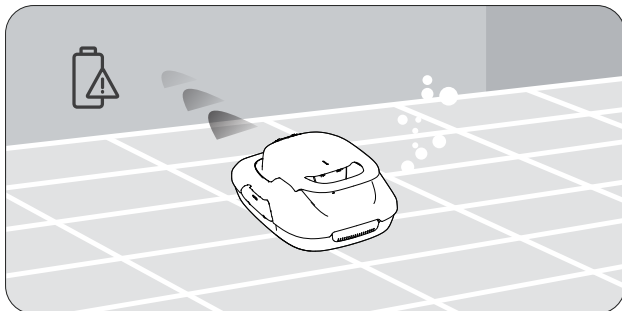

4.4 Tõstke seade basseinist välja kaasasoleva konksuga. Teleskoopvarras ei kuulu komplekti.

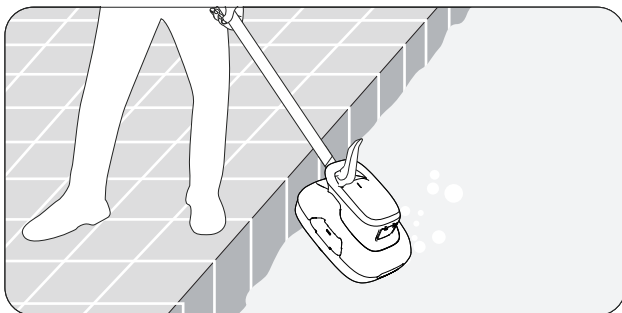


4.5 Avage lukustused: Avage vasak ja parem sulgur väljapoole.

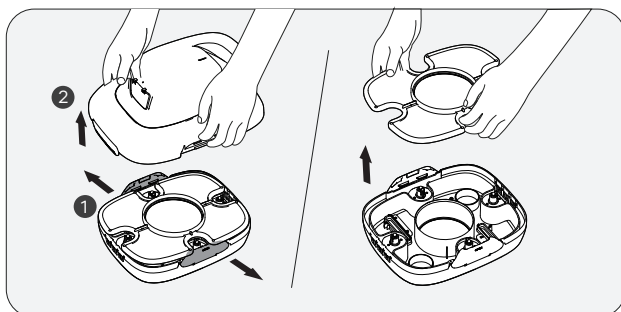


4.6 Avage pealmine kest: Hoidke ühe käega käepidemest kinni ja eemaldage vaba käega seadme pealmine kest.

4.7 Eemaldage filtrisõrestik. Puhastage filtrit ja seadme põhja puhta veega.

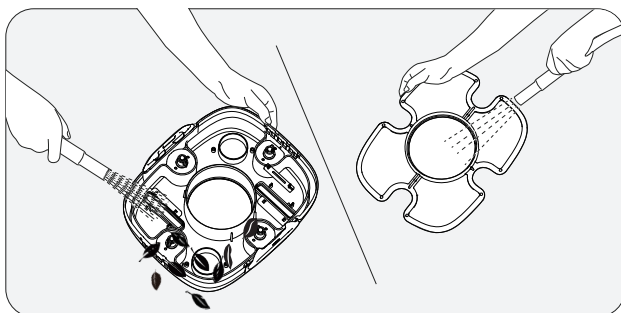


4.8 Pange filter tagasi seadmesse. Pange pealmine kest tagasi seadmesse.
Kui pealmine kest on kindlalt seadme külge kinnitatud, kuulete klõpsatust.

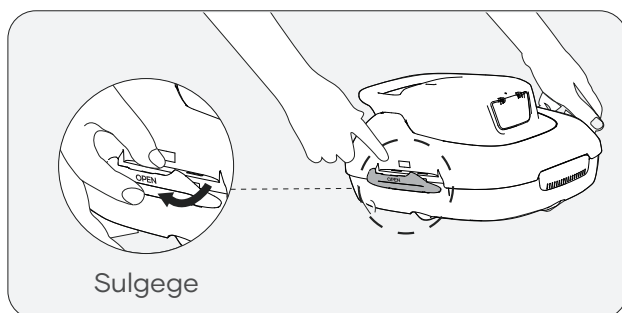


5. Laadimine

5.1 Laadige seade enne basseini puhastamiseks täielikult.

- Enne laadimist lülitage seade välja.
- Enne seadme ühendamist pistikupessa puhastage ja kuivatage laadimispesa.

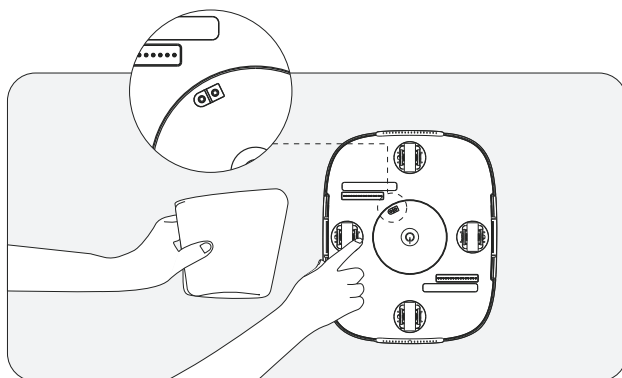

5.2 Laadimise ajal veenduge, et seade oleks õige küljega ülespoole, et vältida käepideme kahjustamist.

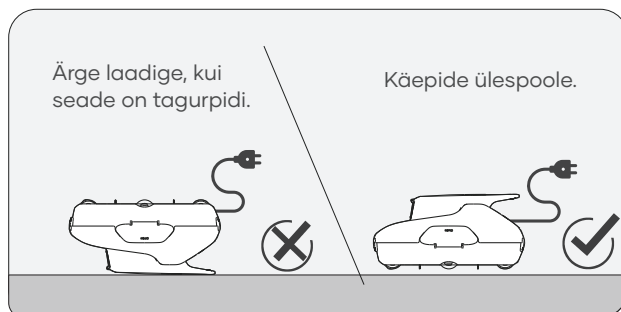


5.3 Laadija kaudu laadimisel on seadmel järgmised olekud:

Tööseisund		Kirjeldus
 Punane	Laadimine	Punane tuli näitab, et laadimine kestab.
 Roheline	Täielikult laetud	Kui seade on täielikult laetud, muutub märgutuli roheliseks.

6. Hooldamine


- a. Peske filtripesa alati kohe pärast kasutamist. Kuivanud praht võib põhjustada ummistumist ja mõjutada töövõimet, kui praht ei ole õigel ajal pestud ja eemaldatud.

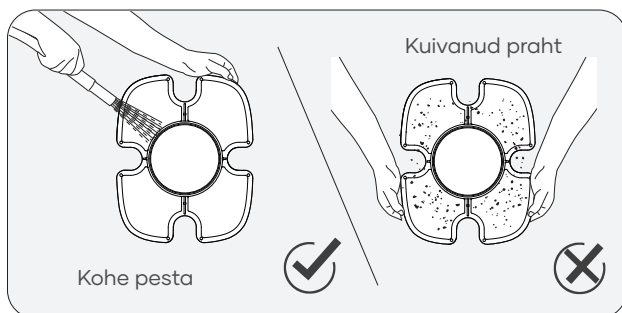


- b. Harja vahetamine

Kui hari kulub ära, järgige alljärgnevat samm.

1. Eemaldage seadme pealmine kest ja leidke harja asukoht.
2. Kasutades väikest tööriista või oma sõrmi, lükake kaks väikest lukustusülilitit küljele, nagu on näidatud alloleval joonisel.

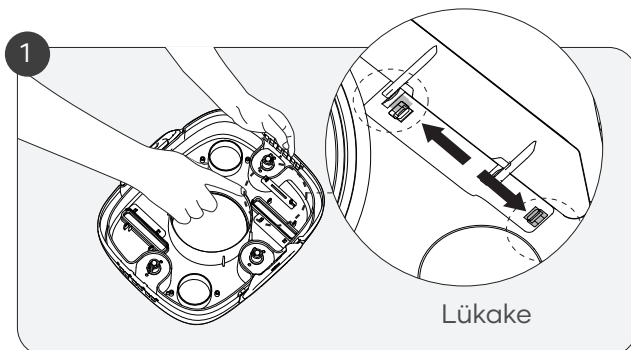

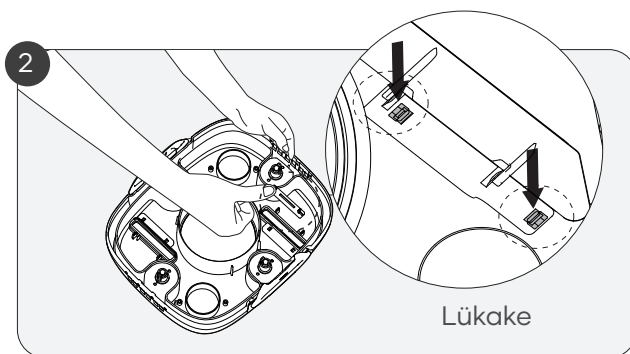



3. Harja vabastamiseks vajutage lukustuslülid alla.
4. Sisestage uus hari puhastusseadme alumisse pessa.
(Asendusharjad ei kuulu komplekti)

c. Ratta vahetamine


Kui üks seadme rattast läheb katki, järgige alljärgnevaid samme.

1. Eemaldage seadme kest ja leidke katkise ratta asukoht.
2. Kasutades tööriista või oma sõrme, lükake rattakinnitust, kuni see veidi paindub, seejärel vajutage rattaühendusvarrele, nagu on näidatud alloleval joonisel.

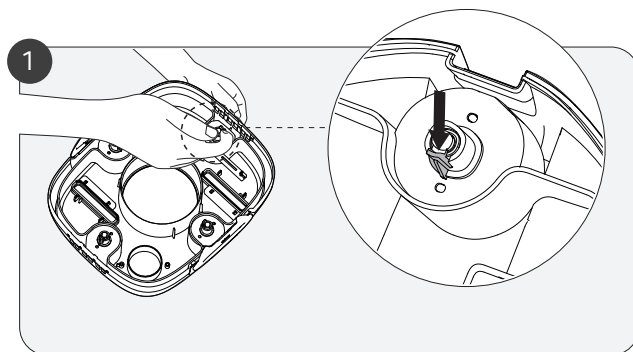

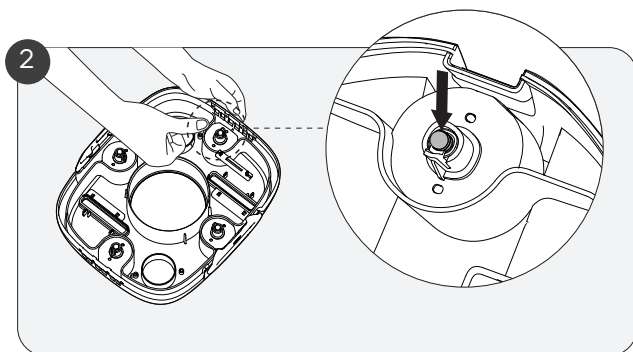


3. Paigaldage uus rattaühendusvars, joondades selle kõigepealt rattapesa kahe väikese auguga. Kui ratas on paika läinud, kuulete klõpsatust.

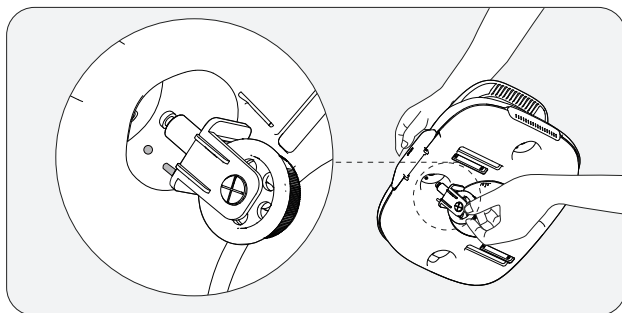

7. Hoiustamine

- a. Seadet tuleb hoida jahedas, hästi ventileeritud kohas, eemal otsese päikesevalguse eest.
- b. Kui teil on vaja seadet pikema aja jooksul hoiustada, soovitame aku tervise säilitamiseks laadida seda iga kolme kuu tagant vahemikus 40%–60%. Kasutage ainult lubatud toiteadapterit. Kui teie seade on pikka aega laadimata olnud, võivad aku tühjenemine ja aku pinge käituda ootamatult, mis võib põhjustada tõsisemaid kahjustusi.

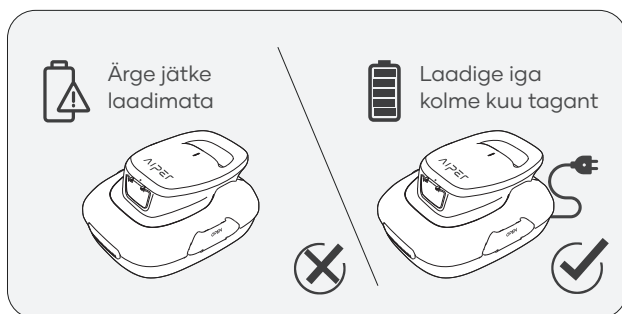

8. Üldised vead

Tööseisund	Seisundi kirjeldus	
Tühjeneva aku hoiatus	Seade dokib basseini-serva juures, helisignaal piiksub aeg-ajalt.	Helisignaalid 5 minutit (helisignaal 2 s aeg-ajalt)
Kinnijäänud tiiviku hoiatus	Heli piiksub aeg-ajalt.	Helisignaalid 5 minutit (helisignaal 1s aeg-ajalt)
Veekahjustuse hoiatus	Heli piiksub aeg-ajalt.	Helisignaalid 5 minutit (helisignaal 5 s aeg-ajalt)

9. Pakendite loetelu

NR	Nimetus	Mudel	KOGUS (tk)
1	Puhastaja	Aiper Scuba SE	1
2	Laadija		1
3	Tõmbekonks		1
4	Kasutusjuhend		1
5	Harjad		2

10. Garantii

See toode on läbinud kõik tehase tehnilise osakonna läbi viidud kvaliteedikontrolli ja ohutustestid.

1. Selle tootega on tagatud garantii, mis katab teie toote aku ja mootori alates ostukuupäevast. Vastavalt sellele kohaldatakse vastava riigi garantiitingimusi käsitlevaid õigusnorme.
2. See garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on muudetud, väärkasutatud või kui seda on parandanud volitamata isikud.
3. Garantii hõlmab ainult tootmisvigu ning ei hõlma kahju, mis tuleneb toote valest käsitsemisest omaniku poolt.
4. Garantii perioodi jooksul tuleb iga pretensiooni või paranduse korral esitada tellimuse number või tellimuse dokument.
5. See on lisagarantii, mida pakub AIPER INTELLIGENT SARL. aadressil 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Pariis, Prantsusmaa. See garantii ei mõjuta tasuta õiguskaitsevahendeid, mis tarbijal seaduse kohaselt müüja vastu on.
6. Garantii e-posti aadress: service@aiper.com

Vastavusdeklaratsioon (CE)



Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et see toode vastab kõigile kohaldatavate ELi direktiivide 2014/35/EL (LVD); 2014/30/EL (EMC); 2011/65/EL (RoHS) nõuetele. – Vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiате siit QR-koodist.

ELi vastavusdeklaratsiooni saab taotleda allpool esitatud aadressil:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Pariis, Prantsusmaa



LE TRI
+ **FACILE**

BARQUETTE
+ ÉTUİ



FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recycle

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR
Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefaire-demidechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.quefaire-demidechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käsitleda olmejäätmena. Selle asemel tuleb see anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks mõeldud asjakohasesse kogumispunkti.

AIper®

—— bring vacation home ——

www.aiper.com

保密文件 Confidential Document